

Система качества производителя соответствует  
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

**Производитель:**

Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»  
28, Ист Люфенг Род, Люджиа Таун,  
Куньшань Сити, Провинция Цзянсу,  
Китай 215331  
Тел.: +86 512 57871888  
Факс: +86 512 57871558

**Producer:**

Goodbaby Child Products Co., Ltd.  
No. 28 East Lu feng Road, Luji Town,  
Kunshan City, Jiangsu Province,  
China 215331  
Tel.: +86 512 57871888  
Fax: +86 512 57871558



20130820-1

geoby®

made  
for  
life


# Venice

— C409

Коляска детская  
прогулочная

Инструкция по  
эксплуатации

PG  
AE88

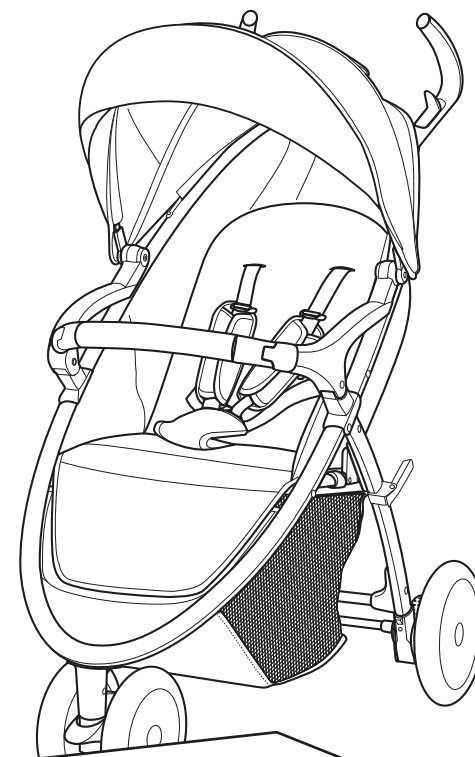

В связи с постоянным совершенствованием коляски незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении коляски могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

## КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией коляски внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра. Всегда следите за ребенком, когда он находится в коляске.
- Пользоваться только под непосредственным присмотром взрослых.
- Всегда используйте ремни безопасности.
- Не используйте запасные части других производителей.
- Следите, чтобы вашего ребенка не было поблизости в процессе сложения, раскладывания и регулировки коляски.
- Не разрешайте ребенку вставать на сиденье или подножку коляски.
- Не вешайте ничего на ручку, коляска может перевернуться.
- В целях безопасности, запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за поручень.
- Регулярно проверяйте исправность всех комплектующих коляски.
- Запрещается перевозить в коляске более 15 кг.
- Никогда не размещайте более 5 кг в багажной корзине. Если вес превышает допустимые нормы, коляска может перевернуться.
- Данная модель коляски предназначена для детей в возрасте от 7 мес. до 3-х лет.
- Если вы используете коляску для ребенка младше 6 месяцев, спинка должна находиться в положении «лежа».
- Храните коляску вдали от огня.

### ВНИМАНИЕ!


- Перед эксплуатацией убедитесь, что все фиксирующие устройства исправны.
- Не разрешайте вашему ребенку вставать на сиденье или ползать в коляске.
- Не используйте коляску на неровных поверхностях, возле огня или в других опасных местах.
- Не храните коляску в местах с повышенной влажностью, при пониженной или повышенной температуре. Берегите от огня.
- Рисунки в настоящей инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал.
- Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в комплектующие и внешний вид коляски без предварительного уведомления.

При покупке проверяйте комплектность деталей!!!

№	Наименование	Кол-во	Изображение
1	Рама	1	
2	Передние колеса	2	
3	Задние колеса в сборе	1	
4	Ограничительный поручень	1	
5	Матрасик	1	
6	Европолог	1	
7	Дождевик	1	
8	Противомоскитная сетка	1	

# КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

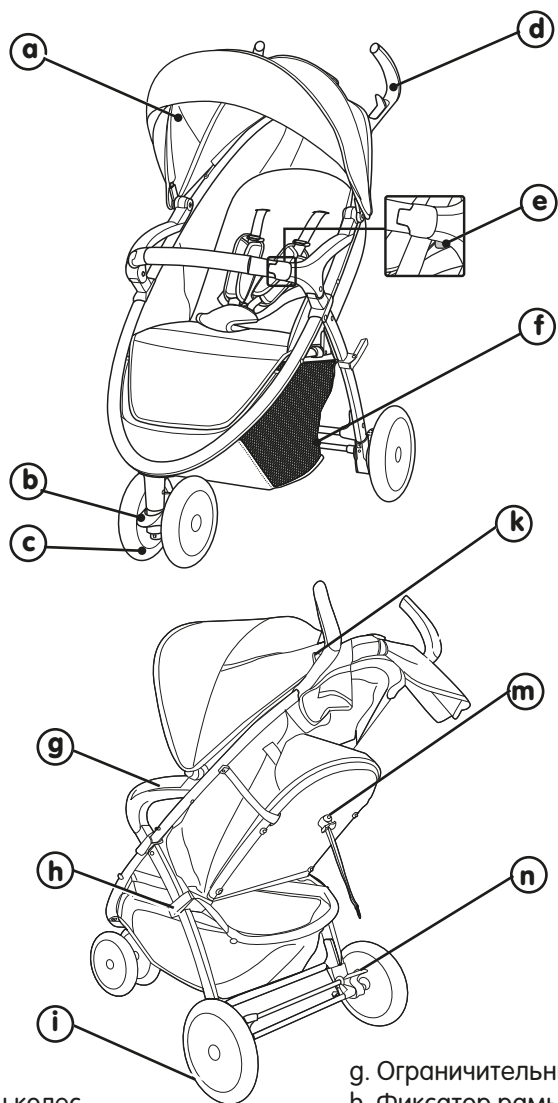

- a. Тент
- b. Фиксаторы колес
- c. Передние колеса
- d. Ручки
- e. Кнопка
- f. Багажная корзина


- g. Ограничительный поручень
- h. Фиксатор рамы
- i. Задние колеса в сборе
- k. Рычаг сложения
- m. Рычаг регулировки спинки
- n. Педаль тормоза

## СБОРКА

**ВНИМАНИЕ!** Сборку коляски должен производить только взрослый человек.




**1. Раскладывание рамы коляски.**  
Достаньте раму коляски из упаковки. Расстегните фиксирующий крючок сложения коляски, как показано на рисунке 1. Потяните ручки коляски вверх, придерживая низ коляски. Когда рама зафиксирована (рис. 1a), вы услышите щелчок.

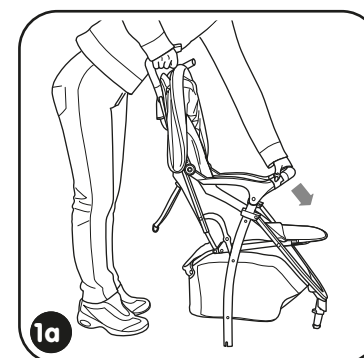


**2. Установка передних колес.**  
Как показано на рисунке 2, с усилием вставьте ось переднего колеса в соединительную стойку до щелчка. При правильной установке на стойке будет видна защелка. Чтобы снять колесо, нажмите на защелку и потяните колесо вниз.


## СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

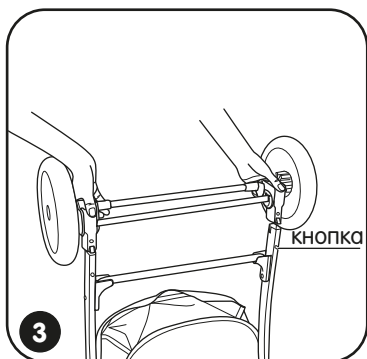

**3. Установка задних колес.**  
Наденьте задние колеса (в сборе) на ось так, чтобы кнопка фиксации попала в отверстие, как показано на рисунке 3. Чтобы снять колеса, нажмите на кнопки фиксации и снимите сборку.

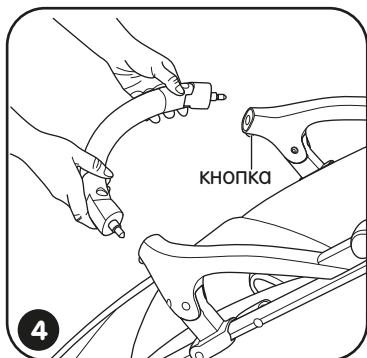


**4. Установка ограничительного поручня.**  
Вставьте поручень в отверстия, расположенные в подлокотниках, до щелчка, как показано на рисунке. Чтобы убрать поручень, нажмите на кнопки и снимите поручень.

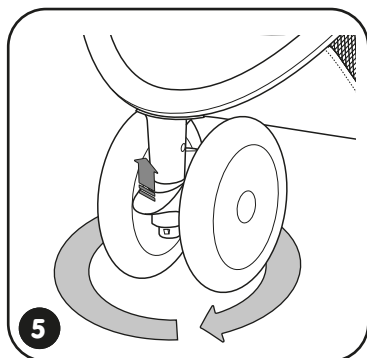


**5. Фиксатор передних колес.**  
Чтобы переднее колесо вращалось, поднимите фиксатор вверх, как показано на рисунке.


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

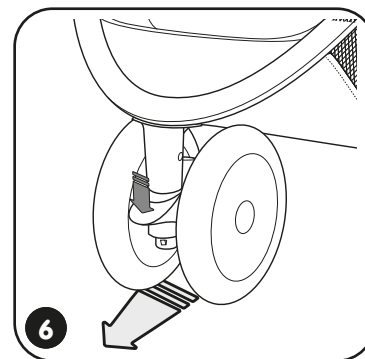

**6. Фиксатор передних колес.**  
Вы можете зафиксировать переднее колесо, чтобы оно не вращалось. Для этого пустите фиксатор вниз, как показано на рисунке.

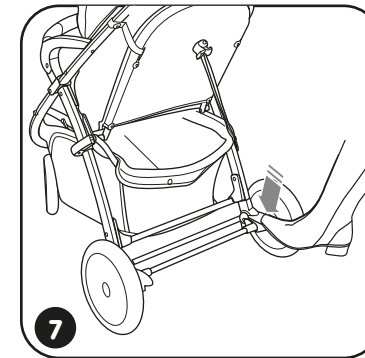


**7. Тормоз.**  
Нажав ногой на педаль тормоза, колеса будут заблокированы, коляска остановлена. Чтобы коляска вновь начала двигаться, поднимите педаль тормоза.

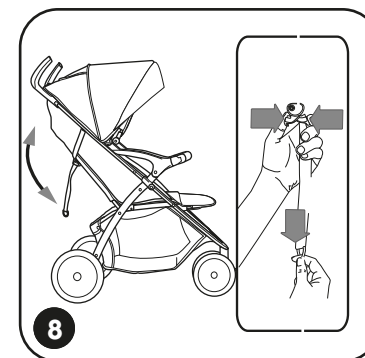

**8. Регулировка наклона спинки.**  
Смотрите рисунки 8, 8а.


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

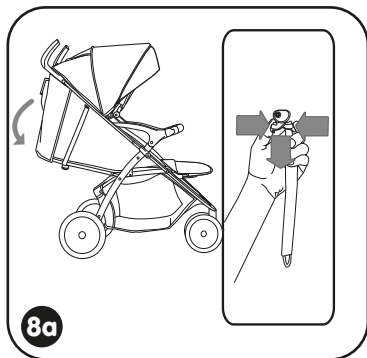

### 9. Регулировка продолжения сиденья.

Вы можете использовать продолжение сиденья, как подножку как показано на рисунке.

**Предупреждение:**  
*Не открывайте молнию на тенте во время использования (так тент крепится к ручке).*

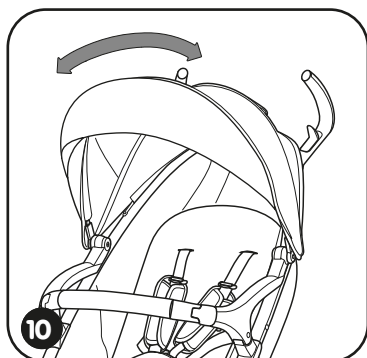

### 10. Регулировка тента.

Потяните за край, чтобы открыть или закрыть тент.


**Предупреждение:**  
не открывайте молнию на тенте во время использования (так тент крепится к ручке)

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



### 11. Использование смотрового окна.


Откройте смотровое окно, как показано на рисунке 11.

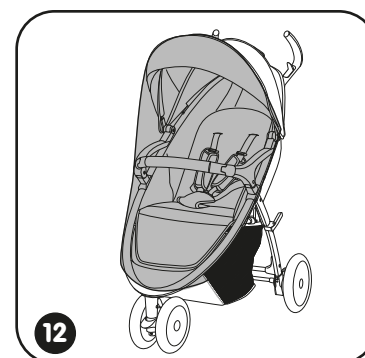

### 12. Установка противомоскитной сетки.

Наденьте сетку со стороны резинки на первую дугу тента, потом аккуратно расправьте по всей коляске.

Также устанавливается противомоскитная сетка и на прогулочный блок.

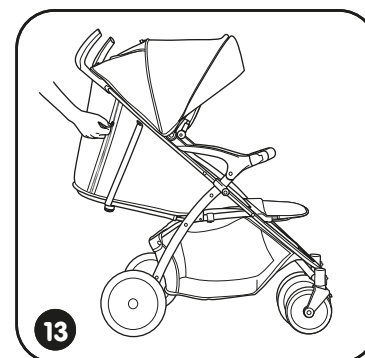

### 13. Открыть вентиляционное окно,


как это показано на рисунке 13.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




**13а.** Поднимите заднюю часть тента и зафиксируйте ее при помощи пуговицы, как показано на рисунке 13а.

**Примечание:** длину ремней безопасности необходимо регулировать в соответствии с ростом ребенка.

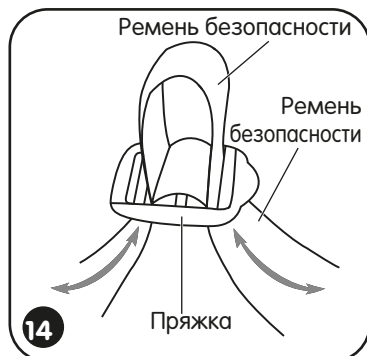

### 14. Регулировка ремней безопасности.



Вытяните ремень через пряжку вверх, затем потяните конец ремня в нужную сторону – чтобы удлинить или укоротить ремень безопасности.

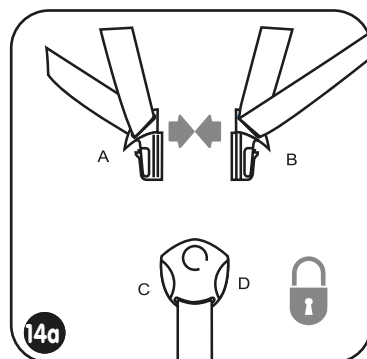

### 14а. Регулировка ремней безопасности.


Чтобы закрыть ремень безопасности, вставьте защелки ремней А и В в пряжку. Чтобы раскрыть ремень, нажмите на кнопки С и D, потяните защелки ремней А и В. Освободите петлю, протяните через держатель, как показано на рисунке, чтобы укоротить или удлинить ремень.

## СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

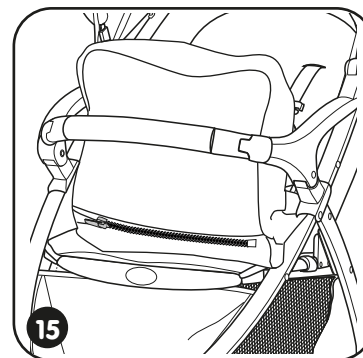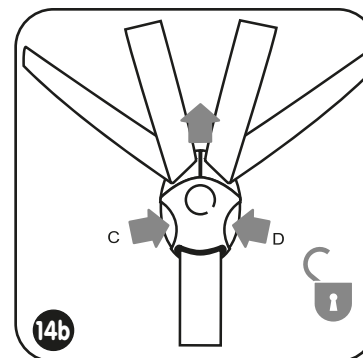


### 15. Установка полога.

Как показано на рисунке 15, соедините полог и матрасик с помощью молнии.

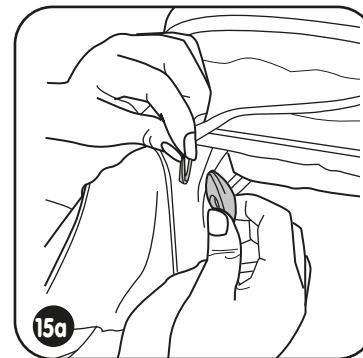


**15а.** Как показано на рисунке 15а, перекиньте переднюю часть полога через ограничительный поручень и застегните застежку на чехле. Чтобы снять полог, повторите эти же действия в обратной последовательности.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и СЛОЖЕНИЕ

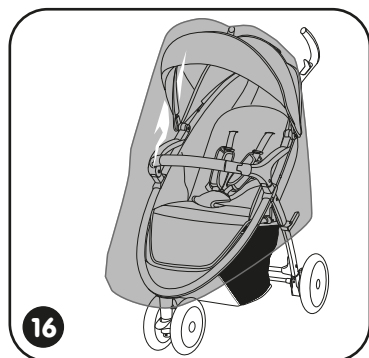


### 16. Установка дождевика.

Наденьте дождевик на тент коляски, закрепите его при помощи застежек-«липучек» и аккуратно расправьте его по всей коляске.

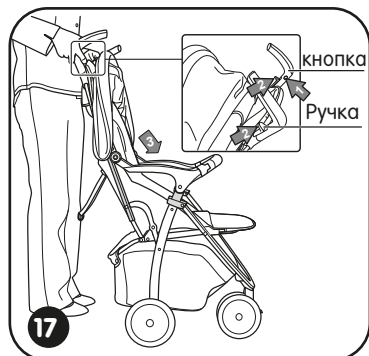


### 17. Сложение рамы коляски.


Установите спинку в положение «сидя», сложите тент и уберите подвижную часть сиденья, как показано на рисунке. Нажмите кнопку на ручке коляски в направлении стрелки «1», как показано на рисунке 17. Потяните рычаги сложения вверх в направлении стрелки «2», одновременно поднимая ручки вверх и опуская раму вперед и вниз в направлении стрелки «3». Рама сложена.

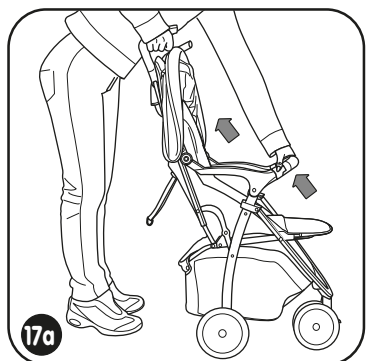

## СЛОЖЕНИЕ

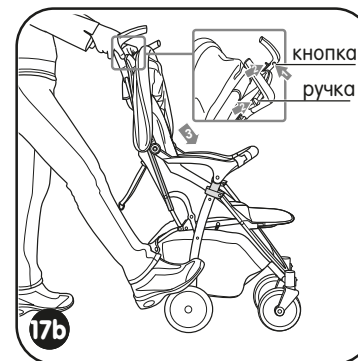

17a-17c. Если вы не можете сложить коляску вышеизложенным способом, выполняйте действия, указанные на рисунках 17a и 17b. В сложенном виде коляска может самостоятельно стоять.

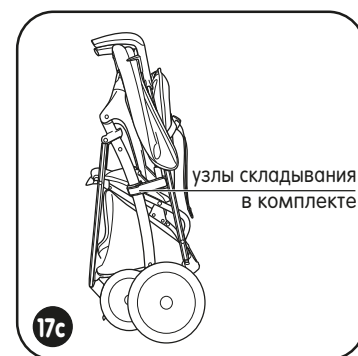

## КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во избежание получения травмы вашим ребенком, регулярно проверяйте исправность и целостность коляски. При обнаружении поврежденных или вышедших из строя комплектующих коляски, немедленно их замените.

- Если вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к инструкции и четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных повреждений.
- При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.
- Чистите текстильные части коляски щеткой, не мойте их.
- Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой или влажностью.
- Не перегружайте коляску.

Коляска детская изготовлена по Государственному стандарту КНР GB 14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с требованиями ГОСТ 19245-93 «Коляски детские. Общие технические условия».

#### ВНИМАНИЕ!

Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид коляски без предварительного уведомления.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

#### Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

#### Отметка о продаже

Изделие .....коляска детская прогулочная .... Модель .....**C409**.....  
Гарантийный срок..... **6 мес.** ..... Срок службы..... **30 мес.** .....

Штамп магазина
----------------

Дата покупки \_\_\_\_\_

Ф.И.О. продавца \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
  - механическое повреждение в результате удара или падения;
  - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
  - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
  - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.